




A **PACCAR** COMPANY

Sistema de visión digital (DVS-M) Guía de uso rápida - **MODO CONDUCCIÓN**



Lado del conductor
Visualización del espejo digital

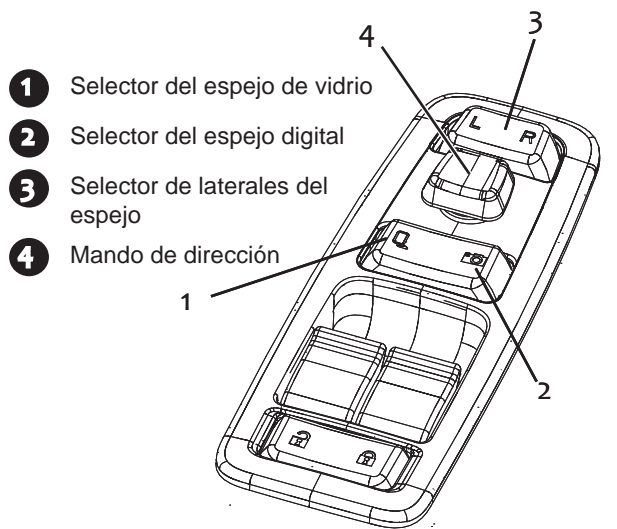

Módulo de control de la puerta (DCM)
(únicamente del lado del conductor)

- 1** Selector del espejo de vidrio
- 2** Selector del espejo digital
- 3** Selector de laterales del espejo
- 4** Mando de dirección

- 5** Más brillo en la pantalla/Menú-Hacia arriba
- 6** Menos brillo en la pantalla/Menú-Botón hacia abajo
- 7** Selector de visión nocturna
- 8** Selector del tipo de vista

MODO CONDUCCIÓN (cont.)

- 1) - La llave debe estar en la posición ON (encendido).
- 2) - El FRENO DE ESTACIONAMIENTO NO debe estar accionado.
- 3) - El ESPEJO DIGITAL debe estar seleccionado en el módulo de control de la puerta **2**.

Ajuste del brillo

Paso 1:

Use **5** para seleccionar el espejo digital izquierdo o derecho.

Para aumentar el brillo:
Presione **5** hasta alcanzar el nivel deseado.

Para disminuir el brillo:
Presione **6** hasta alcanzar el nivel deseado.

Selección del tipo de vista

Paso 1:

Use **3** para seleccionar el espejo digital izquierdo o derecho.

Presione **8** para cambiar entre los tipos de vista tradicional, panorámica y expandida.

Desplazamiento lateral de la vista del espejo digital

Paso 1:

Use **3** para seleccionar el espejo digital izquierdo o derecho.

Paso 2:

Use el mando de dirección **4** ubicado en el módulo de control de la puerta para desplazarse hasta llegar a la vista deseada.

Paso 3:

Para guardar esa vista, mantenga presionado el mando de dirección **4** durante varios segundos.

Visión nocturna


Presione **7** para cambiar entre las opciones ON (encendido)/OFF (apagado)/AUTO (automático).




A **PACCAR** COMPANY

Sistema de visión digital (DVS-M) Guía de uso rápida - **MODO ESTACIONAMIENTO**

- 1) - La llave debe estar en la posición ON (encendido).
- 2) - El FRENO DE ESTACIONAMIENTO debe estar accionado.
- 3) - El ESPEJO DIGITAL debe estar seleccionado en el módulo de control de la puerta **2**.

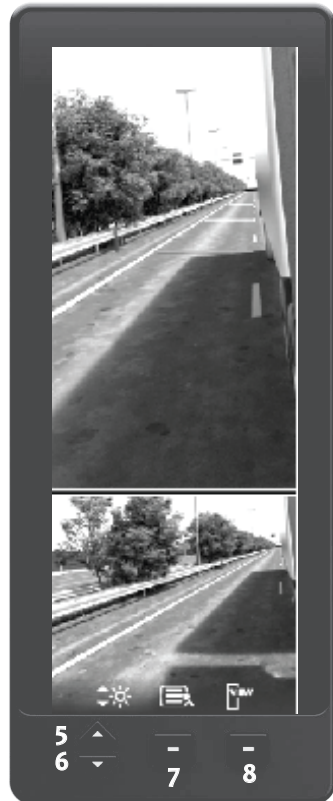

Lado del conductor
Visualización del espejo digital

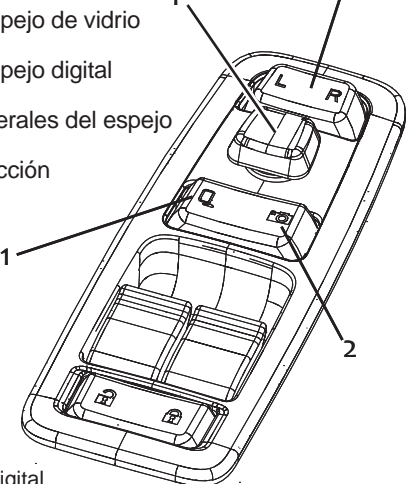- 1** Selector del espejo de vidrio
 - 2** Selector del espejo digital
 - 3** Selector de laterales del espejo
 - 4** Mando de dirección
- 
- Módulo de control de la puerta (DCM)
(únicamente del lado del conductor)
- 5** Más brillo en la pantalla/Menú-Hacia arriba
 - 6** Menos brillo en la pantalla/Menú-Botón hacia abajo
 - 7** Acceso al menú/Menú-Resaltado-Seleccionar opción
 - 8** Selector del tipo de vista

MODO ESTACIONAMIENTO (cont.)

Ajuste del brillo

Paso 1:
Presione **3** para seleccionar el espejo digital izquierdo o derecho.

Para aumentar el brillo: Presione **5** hasta alcanzar el nivel deseado.
 Para disminuir el brillo: Presione **6** hasta alcanzar el nivel deseado.

Selección del tipo de vista

Paso 1:
Presione **3** para seleccionar el espejo digital izquierdo o derecho.

Presione **8** para cambiar entre los tipos de vista tradicional, panorámica y expandida.

Desplazamiento lateral de la vista del espejo digital

Paso 1:
Presione **3** para seleccionar el espejo digital izquierdo o derecho.

Paso 2:
Use el mando de dirección **4** para desplazar lateralmente el espejo hasta llegar a la vista deseada.

Paso 3:
Para GUARDAR esa vista, mantenga presionado el mando de dirección **4** durante varios segundos.

Establecer línea final del remolque

Paso 1:
Presione **7** para acceder al menú.

Paso 2:
Presione **6** hasta que quede resaltada la opción "Establecer línea final del remolque".

Paso 3:
Presione **7** y siga las instrucciones de la pantalla.

Visión nocturna

Paso 1:
Presione **7** para acceder al menú.

Paso 2:
Presione **5** o **6** hasta llegar a la opción de visión nocturna.

Paso 3:
Presione **7** para cambiar entre las opciones ON (encendido)/OFF (apagado)/AUTO (automático).